

Karta gwarancyjna • Warranty • Garantieschein

| | | |
|--|---|---|
| DATA SPRZEDAŻY PURCHASE DATE VERKAUFSDATUM | PIECZATKA SPRZEDAWCY DEALERS STAMP VERKAUFERSTEMPEL | PODPIS SPRZEDAWCY DEALERS SIGNATURE VERKAUFERUNTERSCHRIFT |
|--|---|---|

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
This product has 12 months guarantee.
Das Produkt hat 12 Monate Garantie.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| DATA DATE DATUM | PIECZATKA STAMP SIGEL | PODPIS SIGNATURE UNTERSCHRIFT |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| DATA DATE DATUM | PIECZATKA STAMP SIGEL | PODPIS SIGNATURE UNTERSCHRIFT |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|

Foton
VIDEO ACCESSORIES

☎ tel. +48 62 764 46 64
fax +48 62 764 46 22

✉ FOTON Video Accessories
62-800 Kalisz
ul. Częstochowska 77
Poland

@ foton@foton.kalisz.pl

🌐 www.foton.kalisz.pl



PL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem statywu prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi i ogólnymi zasadami użytkowania.

EN Thank you for purchasing our product. Please go through the book of instructions and general rules of exploitation before setting about using the shoulder support pad for camera.

DE Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Wir bitten, sich vor dem Gebrauch des Stativs mit der Bedienungsanleitung und mit den allgemeinen Benutzungsgrundregeln bekannt zu machen



PL W razie problemów bądź wątpliwości służymy pomocą techniczną pod nr telefonu +48 62 764 46 64, email foton@foton.kalisz.pl

EN Should you have any doubts or problems, please feel free to contact us at telephone number +48 62 764 46 64 or mail as on foton@foton.kalisz.pl

DE Sollten Sie Probleme oder Zweifel haben, stehen wir Ihnen mit unserer technischen Kundenbetreuung unter der Telefonnummer +48 62 764 46 64 oder der E-Mail-Adresse foton@foton.kalisz.pl, zur Verfügung.



PL Dopuszczalne obciążenie statywu wynosi 2 kg.

EN Maximum support camera pad load is 2 kg (4.4 lb)

DE Die zulässige Belastung des Stativs beträgt 2 kg.



PL Statyw przeznaczony do użytkowania w temp. od -20°C do 40°C. W przypadku przemoczenia wysuszyć.

EN The support camera pad is designed to work at temperature from -20°C to +40°C. In case the support gets wet, dry it up.

DE Das Stativ ist zur Nutzung in Umgebungstemperaturen von -20°C bis 40°C vorgesehen. Falls das Stativ nass wird, sollten Sie es trocknen.



PL W trakcie pracy zawsze używaj blokady zapięcia głowicy. Na czas transportu zaleca się wypięcie kamery ze statywu. Stosuj pokrowiec ochronny.

EN Always use the head lock when using the device. It is recommended to unfasten the camera from the camera support during transport. Use protective slip-cover.

DE Während der Arbeit mit dem Stativ immer die Kopfstückverriegelungssperre benutzen. Während des Transports wird empfohlen, die Kamera aus dem Stativ auszuspannen. Benutzen Sie bitte das Schutzfutteral.



PL Ewentualne zabrudzenia czyścić miękką szmatką bez użycia żrących środków czyszczących.

EN Possible dirtying ought to be cleaned with use of soft cloth without any corrosive cleaning agents.

DE Eventuelle Verschmutzungen mit einem weichen Lappen ohne ätzende Reinigungsmittel wegwischen.



PL Chronić przed dziećmi.

EN Keep away from children.

DE Vor Kindern schützen.



PL Udzielamy 30-dniowej gwarancji satysfakcji na użytkowanie produktu. Jeśli statyw nie spełnia Twoich oczekiwań prosimy o kontakt. Twoja opinia o naszym produkcie jest dla nas bardzo cenna.

EN You are granted with 30-day warranty of satisfaction from using the product. In case the camera support pad does not meet your expectations, please feel free to contact us. Your opinion about the products is of high importance.




DE Wir erteilen eine Zufriedenheitsgarantie von 30 Tagen auf das Produkt. Sollte das Stativ Ihre Erwartungen nicht erfüllen, bitten wir um Kontakt. Ihre Meinung über unser Produkt ist für uns sehr wichtig.

Foton
VIDEO ACCESSORIES



WANAD 2

Instrukcja obsługi statywu naramiennego
Shoulder support pad for camera. Book of instructions
Schulterstativ – Bedienungsanleitung

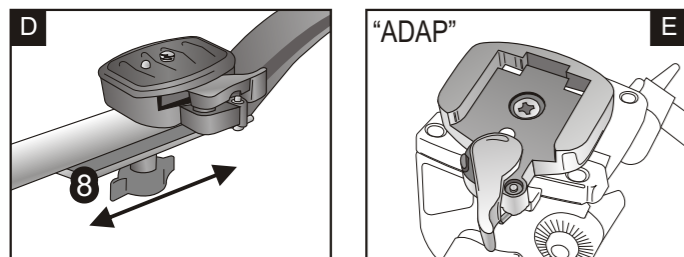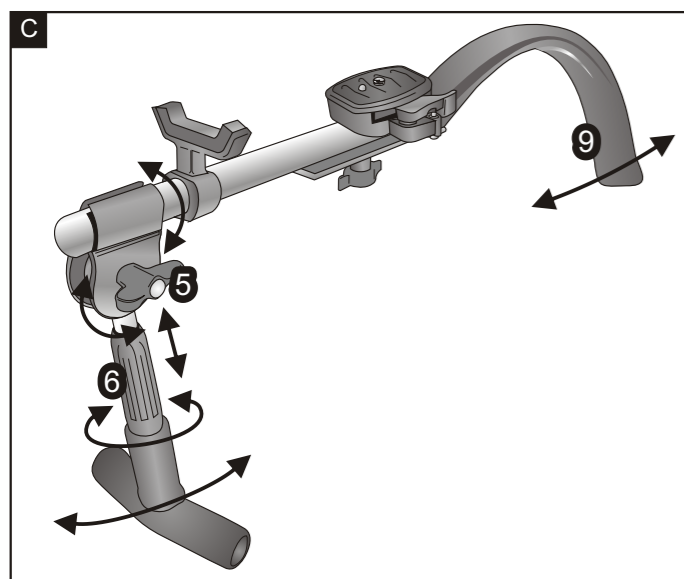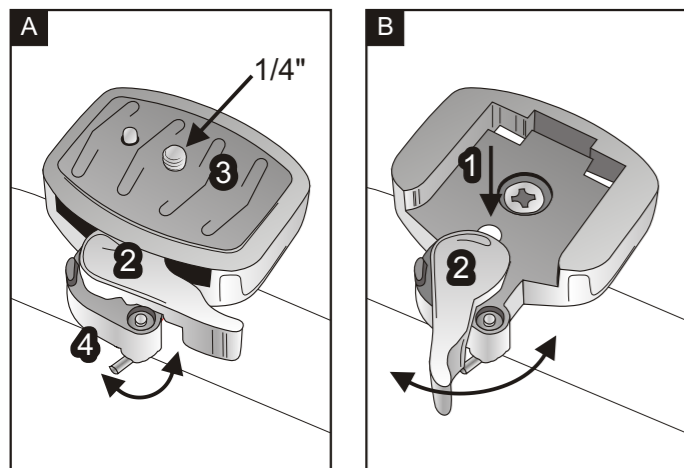

PL

Wprowadzenie

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszym produktem. Statyw **WANAD 2** został zaprojektowany do pracy z kamerami Canon XL-2 o maksymalnym ciężarze do 2 kg. Urządzenie idealnie stabilizuje kamerę w pozycji pionowej i poziomej i skutecznie eliminuje wszystkie niepożądane drgania.

Używanie statywu minimalizuje zmęczenie ręki i kręgosłupa operatora, a zastosowane regulacje dopasują urządzenie do każdej sylwetki.

Model wyposażony jest w automatycznie blokujące szybkozłącze umożliwiające błyskawiczne wypięcie kamery z gniazda i zainstalowanie urządzenia w statywie typu tripod (opcja dodatkowa dostępna w naszej ofercie - poz. Kat. "ADAP" - rys. E).

Statyw wykonany został z estetycznych, najwyższej jakości tworzyw sztucznych oraz lekkich stopów aluminium. Oparcie pokryte jest gładkim materiałem gąbczastym, ułatwiającym przyczepność do ubrania osoby obsługującej. Całość zapewnia wysoką wytrzymałość, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej wagi. W komplecie znajduje się także pokrowiec służący do przechowywania i transportu statywu.

Montaż kamery (rys. A, B)

W celu zainstalowania kamery należy:

- zwolnić blokadę (4), odciągnąć dźwignię (2), a następnie wypiąć płytkę (3) i za pomocą śruby z gwintem 1/4" przykręcić ją do spodniej części kamery,
- wpiąć urządzenie do statywu powrotnie wsuwając do gniazda płytkę (3), która automatycznie dociskając zatrzask (1) zwolni dźwignię (2) w pozycję zamknięcia. W celu uniknięcia przypadkowego wypięcia kamery zablokować blokadę dźwigni (4).

Regulacja naramiennika (rys. C, D)

Konstrukcja statywu umożliwia swobodne wyprofilowanie oparcia naramiennika do kształtu barku operatora. W tym celu należy tymczasowo wypiąć kamerę i bez obaw, używając większej siły, dowolnie ugiąć naramiennik (9). Po wykonaniu tej czynności powtórnie wpiąć kamerę i jeżeli to konieczne poluzować pokrętło (8) i ustalić odpowiednią odległość kamery od naramiennika (9).

Regulacja podpory (rys. C)

Podpora posiada kilka rozwiązań, które pozwolą wyregulować ją w każdej płaszczyźnie. Zwolnienie pokrętła (5) ułatwi ustalić odpowiednie kąty pochylenia podpory, natomiast jej długość i obrót można zmienić przez odkręcenie pochwyty (6).

Przepinanie kamery do statywu typu tripod (opcja dodatkowa) (rys. E)

Gniazdo adaptujące (poz. Kat. "ADAP") należy zamontować na płycie tripod, silnie przykręcając je od spodu śrubą z gwintem 1/4". Wpięcie kamery odbywa się w analogiczny sposób jak w opisie "Montaż kamery".

Życzymy przyjemnego użytkowania



Foton
VIDEO ACCESSORIES

ZOBACZ INNE PRODUKTY NA WWW.FOTON.KALISZ.PL !

EN

Introduction

Thank you very much for your interest in our product. The **WANAD 2** shoulder support pad for camera was designed for working with Canon XL-2 cameras systems, of up to 2 kg (4.4 lbs) of maximum weight. The device perfectly stabilizes the camera in upright and horizontal position, and eliminates all undesirable vibrations.

Using the shoulder support pad for camera minimizes fatigue of hand and spine of the operator, and applied adjustable elements will fit the device to every silhouette.

This model was equipped with automatically locked quick-plate, enabling quick release the camera from its seat and installation of the device into the tripod-type seat (optional - item - "ADAP" - Fig. E)

The shoulder support pad for camera was made of aesthetic, high quality plastics, and lightweight aluminium alloys. The whole gives the fusion of high endurance and light weight. Support piece was coated with smooth, spongy material, which facilitates clothes adhesion. Item supplied with slipcover for storage and transportation.

Installation of the camera (Fig. A, B)

In order to install the camera, one ought to take following action:

- release the lock (4), draw the lever (2) aside and then throw the plate (3) out. Screw the plate tight to the bottom part of the camera by means of 1/4" threaded screw.
- stick the device to the tripod again by inserting the plate (3) into the seat. The plate (3) will automatically tighten the lock (1) and release the lever (2), placing it into lock position. In order to protect the camera against being thrown out spontaneously, secure the lever lock (4).

Adjustment of the shoulder-strap (Fig. C, D)

The construction of the tripod enables free moulding of the shoulder-strap support to shape of operator's shoulder. In order to do so, one need throw the camera out for the present and having no fear of using greater strength, freely bend the shoulder-strap (9). After having that action taken, stick the camera back and, if need be, loosen the knob (8). Fix suitable distance between camera and shoulder-strap (9).

Adjustment of the support (Fig. C)

The support offers several options, which will allow you to position it in every plane. Loosening the knob (5) will set appropriate grades of the support, while its length as well as rotation may be changed by unscrewing the handle (6).

Fastening the camera to the tripod-type stand (Fig. E) (optional)

The adapting seat (item "ADAP") ought to be installed on the plate of the tripod. It must be screwed tight from the bottom with use of 1/4" threaded screw. Throwing the camera out of the tripod may be performed as described in the paragraph "Installation of the camera".

We wish you a pleasant enjoyment.



Foton
VIDEO ACCESSORIES

CHECK FULL LIST OF OUR PRODUCT ON WWW.FOTON.KALISZ.PL !

DE

Einführung

Wir danken Ihnen für das Interesse an unserem Produkt. Das Stativ **WANAD 2** wurde für die Zusammenarbeit mit den Kameras Canon XL-2 entworfen, mit einem Maximalgewicht bis zu 2 kg entworfen. Die Kamera wird perfekt in der horizontalen und vertikalen Position stabilisiert und alle unerwünschten Schwingungen werden auf wirksame Art und Weise eliminiert.

Bei Einsatz des Stativs werden Hand- und Wirbelsäulenermüdung des Operators minimalisiert; die eingesetzten Reguliereinrichtungen passen das Stativ an jede Körperform an.

Das Modell ist mit einer automatisch blockierenden Schnellwechselplatte ausgestattet, die ein schnelles Ausspannen der Kamera aus der Aufnahme und die Befestigung des Gerätes in einem Dreibeinstativ erlaubt (Zusatzoption, erhältlich in unserem Angebot - Katalogposition "ADAP" - Abb. E).

Das Stativ wurde aus ästhetischen Kunststoffen höchster Qualität und leichten Aluminiumlegierungen gefertigt. Die Bauchstütze ist mit einem glatten porösen Material gepolstert, das die Griffbarkeit zur Bekleidung des Bedieners erhöht. Das Ganze sorgt für eine hohe Beständigkeit, bei gleichzeitiger Erhaltung des minimalen Gewichtes. Im Komplet befindet sich auch ein Futteral zum Aufbewahren und Transportieren des Stativs.

Montage der Kamera (Abb. A, B)

Bei der Installation der Kamera wird wie folgt verfahren:

- die Sperre (4) entriegeln, den Hebel (2) zurückziehen, dann die Platte (3) ausspannen und mit Hilfe der Schraube mit 1/4"-Gewinde an der Unterseite der Kamera anschrauben.
- die Kamera in das Stativ einspannen, indem die Platte (3) in die Aufnahme gesteckt wird, wobei sie automatisch die Schnappvorrichtung (1) zudrückt und den Hebel (2) in der Verschlusslage verriegelt. Die Hebelsperre (4) verriegeln, um einem zufälligen Ausspannen der Kamera vorzubeugen.

Einstellung der Schulterlehne (Abb. C, D)

Die Konstruktion des Stativs ermöglicht eine freie Profilanpassung der Schulterlehne an die Schulterform des Operators. Zu diesem Zweck die Kamera vorübergehend ausspannen und entspannen, mit größerem Kraftaufwand, die Schulterlehne (9) wunschgemäß biegen. Danach die Kamera erneut einspannen und, falls nötig, den Knebelgriff (8) lösen und einen entsprechenden Abstand der Kamera zur Schulterlehne (9) einstellen.

Einstellung der Bauchstütze (Abb. C)

Die Stütze verfügt über einige Lösungen, die ihre Einstellung in jeder Ebene erlauben. Durch Lösen des Knebelgriffs (5) wird ein entsprechender Neigungswinkel der Bauchstütze eingestellt; ihre Länge und der Drehwinkel können hingegen durch Drehen des Griffes (6) verändert werden.

Umspannen der Kamera in ein Dreibeinstativ (Abb. E) (Zusatzoption)

Die Adaptationsaufnahme (Katalogposition "ADAP") wird auf der Platte des Dreibeinstativs montiert, indem sie von unten mit Hilfe der Schraube mit 1/4"-Gewinde festgespannt wird. Bei dem Einspannen der Kamera wird genauso wie im Punkt „Montage der Kamera“ verfahren.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Arbeit mit dem Stativ.



Foton
VIDEO ACCESSORIES

SEHEN SIE ANDERE PRODUKTE AUF WWW.FOTON.KALISZ.PL !